


HIZLI KULLANIM KILAVUZU

KUTU AÇILIMI


Makineyi kutudan çıkarırken bir kişiden yardım isteyin.

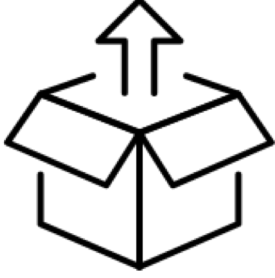

1

BLUETOOTH VE KONUMU AÇIN


Telefonunuzun Bluetooth ve konum(sadece Android kullanıcıları) özelliğini açın.

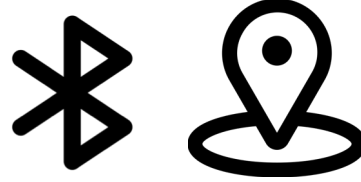

3

BLUETOOTH AYARLARI


Bluetooth ayarlarından Staneg cihazını eşleştirmenize veya bağlamanıza **gerek yoktur**.

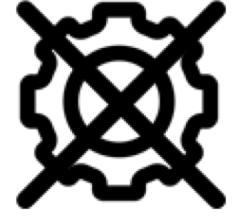

5

STANEG UYGULAMASINI YÜKLEYİN

Play Store(Android) veya App Store(Iphone) uygulamalarından Staneg uygulamasını indirin.

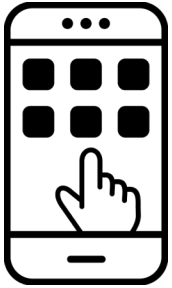

2

UYGULAMA İZİNLERİ


Uygulama izinlerini verin. Android kullanıcıları için Staneg uygulamasının konum özelliğini **izin ver** olarak yapmanız gerekir.



4

MAKİNEİNİZİN GÜÇ TUŞUNA BASIN

Makinenizin güç tuşuna bastıktan sonra Staneg uygulaması içinden "Staneg" adlı cihaza bağlanın.

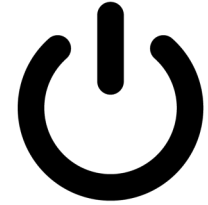


6

Not: Ayrıntılı anlatım ve görseller Staneg kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

UYARILAR

İLK KULLANIMDAN ÖNCE ŞARJ EDİN

Makineyi ilk kullanımdan önce lütfen şarj edin.

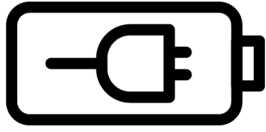

1

SUDAN VE YAĞMURDAN UZAK TUTUN

Makineyi sudan ve yağmurdan uzak tutun. Suya dayanıklı değildir.



3

PLASTİK KOVA

Toplarınızı makineye aktarırken plastik kova kullanmayın. Metal veya karton hazneler kullanın.



5

ŞARJ SIRASINDA MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAYIN

Şarj sırasında makineyi çalıştırmayın. Güç tuşu 0(kapalı) konumunda olmalıdır.



2

MAKİNEİNİN İÇİNE TOP KAÇMASI

Atışlarınız sırasında makinenin içine top kaçarsa lütfen hemen makineyi durdurup topu içinden alın.



4

TOP SIKIŞMASI

Top sıkışması durumunda fırlatma tekerlerine sıkışan topları alın ve makineyi yeniden başlatın.



6

Not: Ayrıntılı anlatım ve görseller Staneg kullanım kılavuzunda yer almaktadır.