




**TENİS TOPU ATMA
MAKİNESİ
KULLANIM KILAVUZU**

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Uyarıları.....	3
Makine kısımlarını tanıma.....	5
Depolama.....	7
Bakım.....	7
Taşıma.....	7
İlk Kullanım Öncesi.....	8
Batarya ve Şarj Aleti.....	9
Uzaktan Kumanda.....	10
Kullanım.....	10
Telefon Programı Arayüz Tanıtımı.....	13
Antrenman ve Atış Detayları.....	14
Destek	17
Garanti.....	17
Garanti Yöntemleri	17
Garanti Şartları.....	19
Garanti Belgesi.....	20

GÜVENLİK UYARILARI

Bu tenis topu makinesi, aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun şekilde kullanılması şartıyla güvenli oyun sağlamak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması, ciddi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

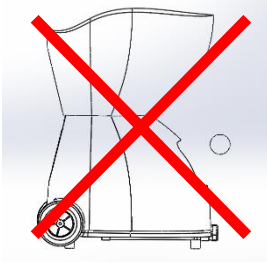

Topun çıkışının gerçekleştiği, makinenin ön kısmından uzak durun.

Makine çalışırken çocukları makineden uzak tutun.

Makine çalışırken fiziksel ve zihinsel engelli kişileri makineden uzak tutun.



Makinenin ön açık kısmına elinizi ve yabancı cisim sokmayın.

Top sıkışması ve içine top girmesi durumunda makinenin elektriğini kesin ve tekerler durduktan sonra topu alın.

Dönen tekerlere asla dokunmayın.



Top haznesinde dönen kısma elinizi sokmayın topları yerleştirmeye çalışmayın.

Top haznesinde dönen kısma çalışırken müdahale etmeyin.

Makine çalışırken ve top haznesinde dönen kısım dönerken yeni top koymayın.



Islak koşullarda ve yağmurda makine çalıştırılmamalıdır.

Sudan uzak tutun.

Makineyi kuru ortamda saklayın.

Makine şarj olurken makineyi asla çalıştırmayın.



Makine 18 kg dır. Makineyi dikkatli kaldırın.

Doğru kaldırma yöntemleri kullanın.


Makinenizi temiz tutun.


Acil durumda makinenizi kapatın. Arka tarafta sağ alttaki düğme gücü tamamen keser.

Makinenizde tenis topu kullanınız. Kriket topu kullanmayınız makinenize zarar verir.



Tavsiye edilen top antrenman(basınçsız) topudur. Makinemiz hem turuncu(2.aşama) hem de yeşil(3.aşama) düşük basınçlı toplar için uygundur. Büyük boyutlarda kırmızı(1.aşama) toplarlar çalışamaz.

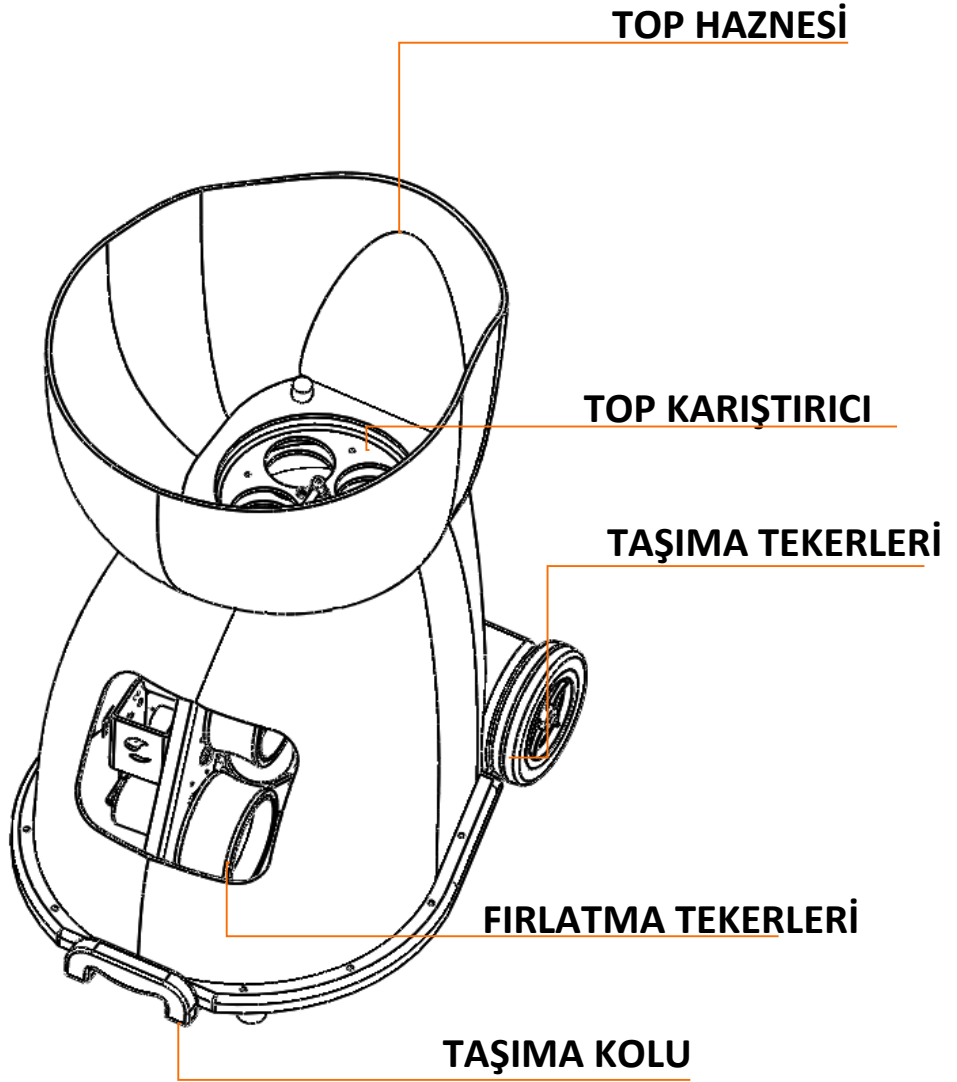

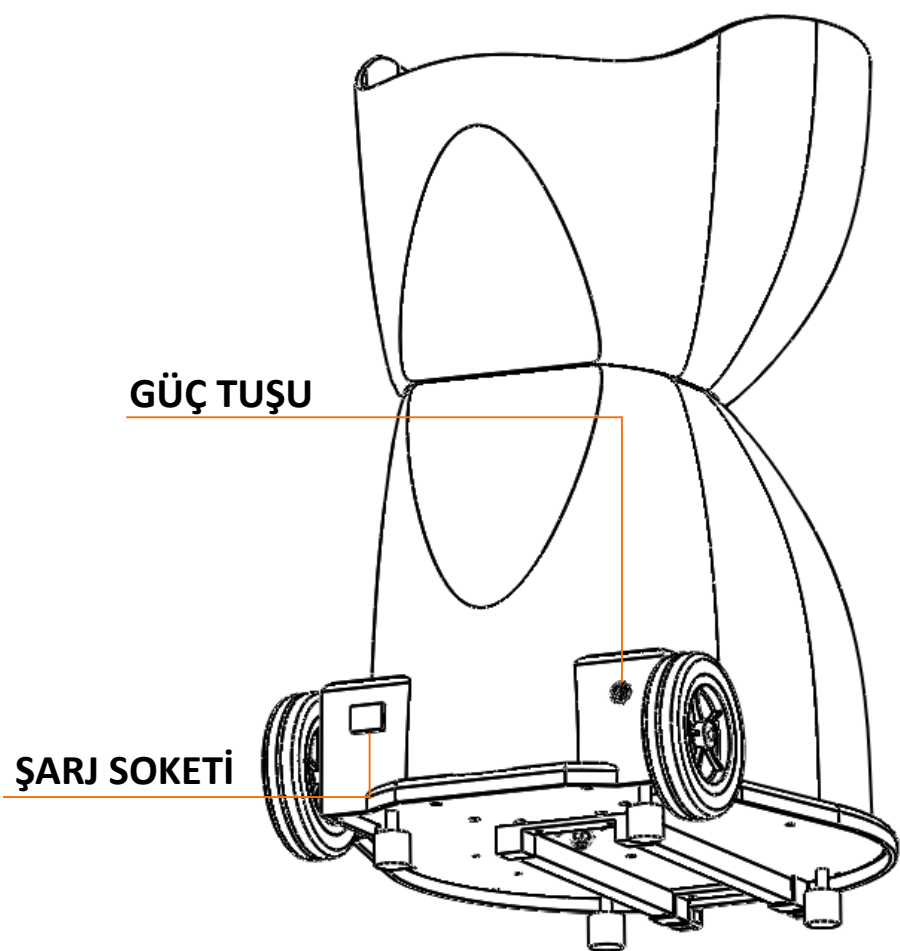

DEPOLAMA

Makinenizi kapalı bir alanda ve tercihen korunması için kapağı kapalı şekilde saklanmasını öneriyoruz. Yağmur makinenize zarar verebileceğinden makinenizi kapağın korumasıyla bile yağmura maruz bırakmayın. Makinenizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve kauçuk ayaklarının üstünde tutun yan ya da ters konumlandırmayınız.

BAKIM

3-4 antrenman sonunda makine kapalıyken ağız kısmından vakumlu makine yardımıyla içindeki tozu ve tüyü temizleyin. Makinenin dış kısmı yumuşak nemli bir bezle silinebilir, ancak lütfen makinenin içine su girmemesine dikkat edin.

TAŞIMA

Makineyi taşımak için, makinenin önündeki tutamacı dışarı doğru kaydırın (altta). Makineyi, arka tekerleklerin üzerine oturuncaya kadar kolundan kaldırın. Makineyi hedefinize çekmeniz yeterlidir. Makineyi asla açıkken hareket ettirmeyin. Lütfen makinenin daima dik durmasını sağlayın. Yan tarafına koymak, bir hasara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir. Sıcaklık 30 dereceyi geçtiğinde makineyi arabanızın içinde saklamayın.

İLK KULLANIM ÖNCESİ

KUTU AÇILIMI

Tenis topu atma makinesi aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz.

Taşıırken dik konumda taşıyınız.

Kutudan öncelikle şarj aletini çıkartınız.

Makineyi kutudan çıkarırken alt tabladan tutup çıkartınız.

Makineyi nakliye esnasında oluşabilecek hasar açısından kontrol ediniz.

Kutudan çıkan parçalar:

- Makine
- Makinenin top haznesi
- Şarj aleti
- Uzaktan kumanda
- Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi

Tüm parçaları çıkardıktan sonra top haznesini ters çevirip makinenin üstüne yerleştiriniz. Makinenin alt sağında bulunan güç düğmesine basarak makineyi başlatabilirsiniz. Gelecekte makinenizi tedarikçisine geri göndermeniz gerekebilir bu yüzden kutusunu saklamanızı öneririz.

BATARYA VE ŞARJ ALETİ

DİKKAT! MAKİNE ŞARJ OLURKEN GÜÇ DÜĞMESİNE ASLA BASMAYIN!

DİKKAT! ŞARJ ALETİ MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN DEĞİLDİR. İÇİNDEKİ BATARYA İLE ÇALIŞIR!

Makinenizin şarjı kullandığınız ayarlara bağlı olarak 3-8 saat arasında sürmelidir. Batarya bilgisini telefon programının sol üstündeki göstergeden takip edin. Gösterge %10 un altına indiğinde kullanmayın ve şarj edin.

Makineyi kullanmasanız bile ayda bir kez şarj etmeniz bataryanın uzun ömürlü olmasını sağlar.

BATARYAYI ŞARJ ETMEK

Şarj aletini önce prize takınız. Yeşil ışık(full) yanacaktır.

Şarj aletinin diğer üçgen benzeri ucunu makinenizin arka kısmında sol alt tarafında bulunan sokete takınız.

Turuncu(charge) ışığı yanacaktır.

Batarya dolu durumuna geldiğinde yeşil ışık(full) yanacaktır.

Lütfen yeşil ışık yandığında önce makineden daha sonra şarj aletini prizden çekiniz.

Dolum işlemi 3-5 saat sürmesi ön görülür.

UZAKTAN KUMANDA



Uzaktan kumanda ile antrenmanı başlatıp durdurabilirsiniz. Eğer makineyi başlattıktan sonra ilk antrenmanınız ise telefon programından antrenman bilgilerini göndermelisiniz.


Kumandanın küçük olması nedeniyle oyun oynarken sizi rahatsız etmez.

KULLANIM



Makine, korttaki orta işareti denilen yerin hemen gerisine konulabilir, ancak başka yerlere konularak farklı antrenmanlar oluşturulabilir. Lütfen topları başlamadan önce hazneye ekleyin, karıştırıcı dönerken

topları eklemeyin, aksi takdirde top sıkışmasına neden olabilir. **Maksimum kapasite 150 toptur(100 taneden az koymanızı öneririz).** Fazla ağırlık besleme motoruna zarar verebileceğinden lütfen hazneyi aşırı doldurmayın.

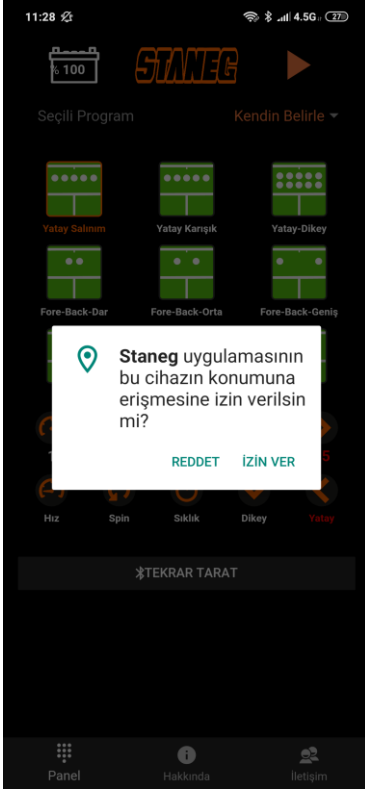

1.Play Store(Android) veya App Store(Iphone) uygulamalarından Staneg uygulamasını indiriniz. Ücretsizdir.

2.Makinenizin güç tuşuna basınız. Turuncu ledin yandığını göreceksiniz.

3.Telefonunuzun bluetooth fonksiyonunu açınız ve Staneg uygulamasına giriş yapınız.

4.Konum fonksiyonu için izin veriniz.

5.Eğer alt kısımda cihazlar gözükmüyorsa konum özelliğinizi


açınız.

6. Staneg isimli cihaza bağlanınız.

7. 9 programdan bir tane seçiniz.

8. Hız, spin, top sıklığı ve dikey eksen ayarlarını seçiniz.

9. Eğer dikey salınım, lob veya manuel programlarından birini seçtiyseniz yatay eksen ayarını seçiniz. 10. Sağ üstteki başlat

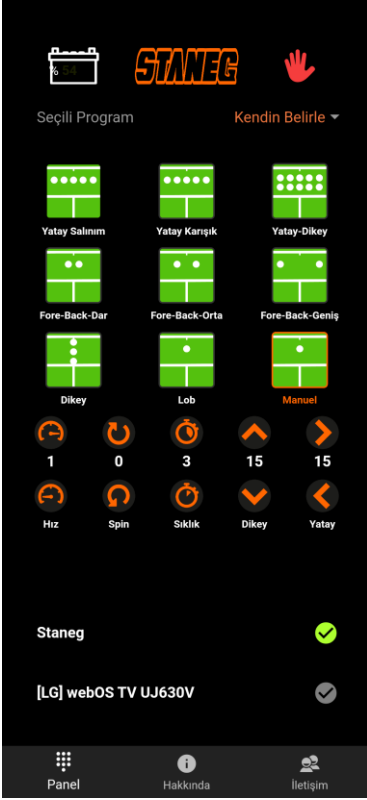

tuşuna basınız. Seçmiş olduğunuz ayarlar cihaza gönderilmiştir.

11. Başlatmak için başlat tuşuna tekrar basınız.


- Hız: Topun daha hızlı veya daha yavaş fırlatılmasını sağlar.
- Spin: Topun +1 ve +2 topspin, -1 ve -2 backspin olarak fırlatılmasını sağlar.
- Top sıklığı: Topun 2-10 saniye sıklıkla atışını ayarlar.
- Dikey: Dikey açığı değiştirir. Artırarak topun daha yüksekte

gelmesi sağlanabilir.

- Yatay: Yatay açığı değiştirir. Bu ayar "Dikey Salınım", "Lob" ve "Manuel" programlarında aktiftir.

MAKİNEİNİZ İLE TELEFON PROGRAMI BAĞLANTI KURAMIYORSA TELEFON PROGRAMINIZI VE MAKİNEİNİZİ YENİDEN BAŞLATIN.

TELEFON PROGRAMI ARAYÜZ TANITIMI

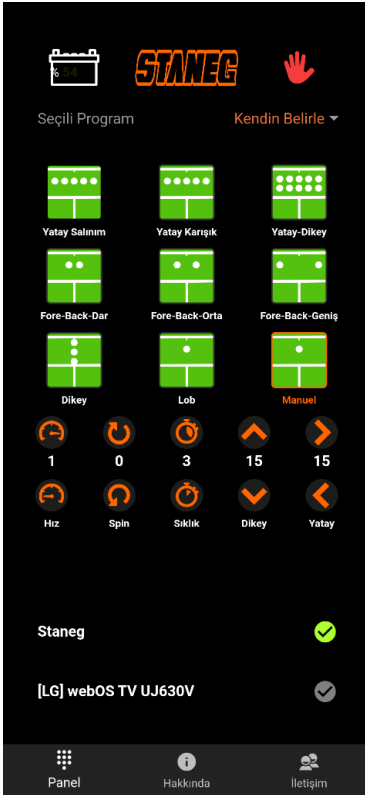

Sol üst kısımda bulunan gösterge makinenizin bataryasının doluluk göstergesinin yüzde cinsinden ifadesidir.

Sağ üst kısımda bulunan “el” veya “play” sembolü ise antrenmanı başlatıp durdurmayı sağlar.

Seçili program menüsünden 5 antrenman programınızın “hız”, “spin”, “top sıklığı”, “dikey” ve “yatay” gibi özellikleri saklamanızı sağlar.


9 yeşil sembol 9 farklı antrenman modunu temsil eder.

10 farklı turuncu gri sembol sırayla antrenmanda çıkan topun hızın, spin-slice, sıklık, dikey ve yatay özelliğini belirler.

Alt kısım taranan ve bulunan Bluetooth cihazlarının listelendiği yerdir.


En alt panelde “Hakkında” kısmında kısaca programın kullanımı ve “İletişim” kısmında faydalı linkler, iletişim yer almaktadır.

ANTRENMAN VE ATIŞ DETAYLARI

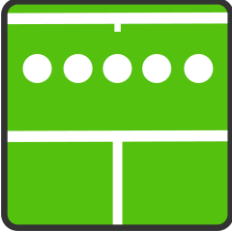

Yatay Salınım: Yatay salınım şeklinde kortta atışını gerçekleştirir. Bir sıra bittiği zaman ilk topu attığı yerden devam eder. Böylece 5 top sonunda sizin diğer tarafa dripling yapmanıza olanak verir. Antrenman

sırasında daha hızlı atış yapmasını istiyorsanız “Hız” sekmesindeki üst tuşa dokunmanız yeterli olacaktır. Hız artışınızdan dolayı kort dışına atış yaparsa lütfen “Dikey” butonlarından alt tuşa basarak topun daha alçaktan gelmesini sağlayın böylece topunuz kortun içine düşecektir.

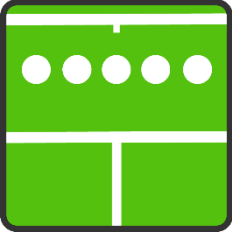

Yatay Karışık: Yatay salınım antrenman programının karışık olarak tasarlanmış halidir. Topu bir sonrakinden farklı yere atarak dikkat ve refleks antrenmanı yapmanızı sağlar. “Hız” ve “Dikey” ayarı

yatay salınımdaki gibi geçerlidir.



Yatay – Dikey: Hem yatay hem dikey salınım yapan programdır. İlk top geldikten sonra ikinci top dikey ekseninde öne gelir. Üçüncü top dikey ve yatay ekseninde hareket eder. 10 top bittiğinde ilk topun geldiği

konumdan itibaren tekrar başa döner. Antrenman sırasında eğer toplarınız fileye denk geliyorsa “Dikey” ayar tuşlarından

üst tuşa basınız. Eğer toplarınız kortun dışına çıkıyorsa “Dikey” ayar tuşlarından alt tuşa basınız.



Fore – Back Dar: Bu program topu orta hattın sağına ve solun atarak size sırayla forehand ve backhand vuruşlarını gerçekleştirmenizi sağlar. Ancak dar bir aralıkta sizi tutar. Koşu yapmadan antrenman yapmanızı sağlar. Hız ve dikey ayarları önceki programlardakiyle aynıdır.



Fore – Back Orta: Bu program topu orta hattın sağına ve solun atarak size sırayla forehand ve backhand vuruşlarını gerçekleştirmenizi sağlar. Birkaç adım atacak bir aralıkta sizi tutar. Hız ve dikey ayarları önceki programlardakiyle aynıdır.



Fore – Back Geniş: Bu program topu orta hattın sağına ve solun atarak size sırayla forehand ve backhand vuruşlarını gerçekleştirmenizi sağlar. Ancak geniş bir aralıkta sizi tutar. Koşu yaparak vuruşlarınız yapmanız gerekir. Hız ve dikey ayarları önceki programlardakiyle aynıdır.



Dikey Salınım: Dikey salınım şeklinde kortta atışını gerçekleştirir. Baseline ve servis çizgisi arasında topu atar. Öne ve arkaya koşu yaparak topa vurmanız gerekir.

Antrenman sırasında eğer toplarınız fileye denk geliyorsa “Dikey” ayar tuşlarından üst tuşa basınız. Eğer toplarınız kortun dışına çıkıyorsa “Dikey” ayar tuşlarından alt tuşa basınız. “Yatay” ayar tuşlarından kortun farklı yerlerinde dikey salınım yaptırabilirsiniz.



Lob: Lob programında Smaç antrenmanı yapmanızı sağlar. “Yatay” ayar tuşu ile farklı bölgelere atış yapabilirsiniz. Dikey ve Hız tuşuyla ayarlarınızı yapabilirsiniz.



Manuel: Yatay ve Dikey ayar tuşlarını kullanarak kortta istediğiniz yere toplarınızı atabilirsiniz. Makinenizi farklı yerlere yerleştirerek farklı şekilde atışlar üretebilirsiniz. Bu programlarınızın tümünü

kaydedebilirsiniz.

DESTEK

Bize destek çağrısı yaparken lütfen makinenizin tabanında bulunan seri numarasını bize bildirin. Ayrıca, sorunu gösterecek herhangi bir video çekimi, sorununuzu çözmede büyük ölçüde bize yardımcı olacaktır. Herhangi bir olağandışı ses duyarsanız, lütfen bunları ve sesin nereden geldiğini bildirin.

GARANTİ

Herhangi bir kısmı, garanti süresi içinde arızalı işçilik veya hatalı malzemeler nedeniyle başarısız olursa, Staneg veya distribütörü arızalı parçayı ücretsiz olarak onaracak veya (distribütör seçeneği ile) onarımını yapacaktır. Garanti süresi ülkeye özgüdür, ayrıntılar için lütfen ülkenizdeki veya satıcınızdaki Staneg distribütörü ile görüşün.

GARANTİ YÖNTEMİ

Garanti, ülkenizin yetkili Staneg distribütörü tarafından yönetilir. Ülkenizin Staneg distribütörünün iletişim bilgileri için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.staneg.com . Garanti hizmet talebinizin hızlı bir şekilde işlenmesini sağlamak için seri numarası ve modeli ile arızanın ayrıntılı bir açıklaması da dahil olmak üzere makinenizle ilgili tüm ayrıntıları bize bildirdiğinizden emin olun.

Top makinesinin yabancı maddelere maruz kalması en aza indirilmelidir. Oyun bittikten sonra lütfen makinenin kapağını

kapatınız. Makinenizin yabancı maddelere maruz kalmasına neden olan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Bu garanti, satın alan kişiyi veya herhangi bir başka kişiyi aşağıdakilerden ötürü hasar, arıza veya kayıp açısından kapsar:

- Bu cihazın bakımı, istismarı, ihmal edilmesi, yanlış kullanımı, kaza veya yanlış kullanımdan yoksun olması.
- Makinede çizikler, oyuklar, aşınma veya genel aşınma ve yıpranma.
- Yabancı maddelere, böceklerle, hava durumuna veya dolu yağmaya maruz kalma.
- Garanti süresi boyunca izinsiz onarımlar.
- Doğal afetler.
- Makineniz için belirtilenin dışındaki güç voltajlarında kullanımı.
- Bu niteliğe hizmet ücretlidir.

Hiçbir koşulda Staneg veya yetkili distribütörleri, kişisel yaralanma veya mülke zarar verme de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir doğadaki arızı veya sonuçta ortaya çıkan herhangi bir hasar için Müşteri'ye veya herhangi bir başka kişiye karşı sorumlu tutulamaz.

GARANTİ ŞARTLARI

- Makine, Staneg distribütör servis departmanına veya yetkili servis temsilcisine teslim edilecek ve nakliye ücretleri her iki yoldan da sahibi tarafından ödenecektir. Transit sırasında meydana gelen kayıp veya hasar için sorumluluk kabul edilmez.
- Makine, her zaman verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmalı ve bakımı yapılmalıdır.
- Distribütörlerden önceden onay almadan herhangi bir değişiklik veya onarım yapılamaz. Bu gibi onarımlar veya değiştirmeler garanti süresini uzatmaz.
- Satın alma tarihini doğrulamak ve garanti süresini oluşturmak için satın alma belgesi sağlanmalıdır. Bu garanti kapsamında yalnızca orijinal alıcı geçerlidir.
- Garanti süresi yalnızca satın alındığı tarihten itibaren hesaplanmaktadır.
- Bu garanti bulunduğu bölgenin yasası bağdaşmadığı durumlarda, satın alanın kanuni hakları hükme bağlanacaktır.
- Diğer üreticilerin ürünlerinden yüklenen parçalar bu garantiyi geçersiz sayacaktır.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:Yunus Emre Tuğlu
Adresi: Yavuz Selim Mah. 12. Cadde
No:9/72
ETİMESGUT/ANKARA
Telefonu:05317385002
e-posta:info@staneg.com

Fatura Tarih:

Fatura Sayısı:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın

Markası: STANEG

Cinsi: TENİS TOPU ATMA MAKİNESİ

Modeli: SMART(3.versiyon)

Garanti Süresi: 2(İKİ) YIL

Azami Tamir Süresi: 20(YİRMİ)

GÜN

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
- 2) Şarj aleti ve batarya hariç ürünün bütün parçaları garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; **a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,** haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş günüdür**. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Makinenin yağmura ve suya maruz kalması ile oluşan arızalar,
- Tenis topu dışında makineye gelen darbeler ile kırılması,
- Yere düşmesi ile oluşan arızalar,
- Makinenin vidalarının sökmek kaydıyla açılması vb durumlarda ürün garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

10) Makinenin tenis topu fırlatırken önüne geçilmesi durumlarında ve akü, şarj aletinden doğan problemlerden firmamız sorumlu değildir!

